



Guia do Usuário de QuickPlay

Número de Peça: 368339-203

Março de 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation registradas nos Estados Unidos. Bluetooth é uma marca comercial pertencente ao proprietário e utilizada por Hewlett-Packard sob licença.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias dos produtos e serviços HP estão estabelecidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve representar ou constituir uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou por omissões contidas aqui.

Guia do Usuário de QuickPlay
Terceira Edição: Março de 2005
Primeira Edição: Agosto de 2004
Número de Peça: 368339-203

Sumário

1 Bem vindo ao QuickPlay

Mídia Admitida	1-2
----------------------	-----

2 Visão Geral do QuickPlay

Botões de Teclado do QuickPlay	2-1
Botões e Teclas de Atalho de Atividade de Mídia ..	2-4
Botões de Volume	2-6
Navegação no QuickPlay	2-6

3 Reprodução de Música

Abertura do Modo de Música	3-2
Utilização do Console de Música	3-2
Painel de Status da Música	3-4
Painel de Controle	3-6
Exibição do Diretório-Fonte e da Lista de Reprodução	3-8
Navegação na Lista de Reprodução	3-10
Reprodução de um CD de Áudio	3-11
MP3	3-13
Passos Iniciais	3-13
Reprodução de MP3	3-14
Gerenciamento da Lista de Reprodução	3-15
Inclusão de Uma Seleção na Lista de Reprodução	3-15
Remoção de uma Seleção da Lista de Reprodução	3-16
Reorganizar Seleções na Lista de Reprodução . . .	3-17
Salvar uma Lista de Reprodução	3-17

4 Reprodução de DVDs

Abertura do Modo DVD	4-1
Reprodução de um DVD ou de um Vídeo CD.	4-2
Exibição das Informações de Volume	4-3
Utilização de Menus de DVD	4-3
Exibição do Título e do Capítulo de um DVD.	4-3

5 Alternar Modos

Alterna do Modo de Música para o Modo DVD	5-1
Alternar entre QuickPlay e Windows	5-2

6 Informações e Menus de Configuração do Reprodutor

Exibição das Informações sobre a Bateria	6-1
Menus de Configuração do Reprodutor	6-2
Navegação nos Menus de Configuração do Reprodutor.	6-2
Repetição de um DVD Inteiro ou um Capítulo de DVD	6-3
Alteração do Idioma do QuickPlay	6-3
Ativação e Desativação do Desligamento Automático	6-4
Configuração das Preferências de Saída de Áudio	6-5
Configuração das Preferências de Propriedades de Imagem	6-6
Restauração das Configurações Padrão do Menu de Configuração do Reprodutor	6-8
Exibição da Imagem em um Dispositivo Externo. . .	6-9

Índice

Bem vindo ao QuickPlay

O HP QuickPlay é uma inovadora solução de software que transforma o notebook em um centro de entretenimento móvel.

Através de uma interface simples e fácil de utilizar, é possível desfrutar de músicas e filmes em DVD da maneira mais rápida apresentada até hoje.



Antes de utilizar o QuickPlay, é necessário configurar o notebook utilizando as instruções existentes no guia *Passos Iniciais* que acompanha o notebook.

Mídia Admitida

O QuickPlay aceita mídia nos formatos descritos a seguir.

Tipo de Mídia	Formato Admitido
Mídia de Música*	■ CDDA (CD de áudio) ■ MP3
Mídia de Vídeo	■ DVD ■ VCD (Vídeo CD) ■ SVCD (super vídeo CD)

*É possível ouvir música de arquivos MP3 existentes em um CD ou na pasta Músicas compartilhadas na unidade de disco rígido. Para acessar a pasta Músicas compartilhadas:

■ No Microsoft® Windows® XP Home:

Selecione **Iniciar > Meu Computador > Documentos compartilhados > Músicas compartilhadas**.

■ No Windows XP Professional:

Selecionar **Iniciar > Meu Computador > Disco local (C:) > Documents and Settings > All Users > Documentos compartilhados > Músicas compartilhadas**.

Se o CD de áudio contiver arquivos CDDA e MP3, o QuickPlay irá carregar na lista de reprodução somente os arquivos CDDA. Não são admitidos CDs com formato misto. Para obter mais informações sobre a criação de uma lista de reprodução, consulte a seção [“Gerenciamento da Lista de Reprodução”](#) no [Capítulo 3](#).



Nota para usuários de iTunes: Somente os formatos MP3 e CDDA são admitidos no modo QuickPlay. Ao adquirir músicas na Apple iTunes Music Store, a música é baixada no formato AAC. Esse formato só é admitido no software iTunes (no Windows) e no hardware do iPod.

O iTunes é capaz de executar e importar múltiplos formatos de música, inclusive MP3. Para modificar a configuração do iTunes a fim de importar músicas ou gravar canções em um CD:

1. Selecione **Editar > Preferências**.
2. Selecione a guia **Importar** ou **Gravar**.
3. Faça as alterações como necessário.
4. Selecione **OK**.

Visão Geral do QuickPlay

Botões de Teclado do QuickPlay



Alguns modelos de notebook incluem botões especiais que são utilizados com o QuickPlay, enquanto outros modelos utilizam teclas de atalho de teclado para executar ações similares.





A aparência poderá variar de acordo com o modelo.

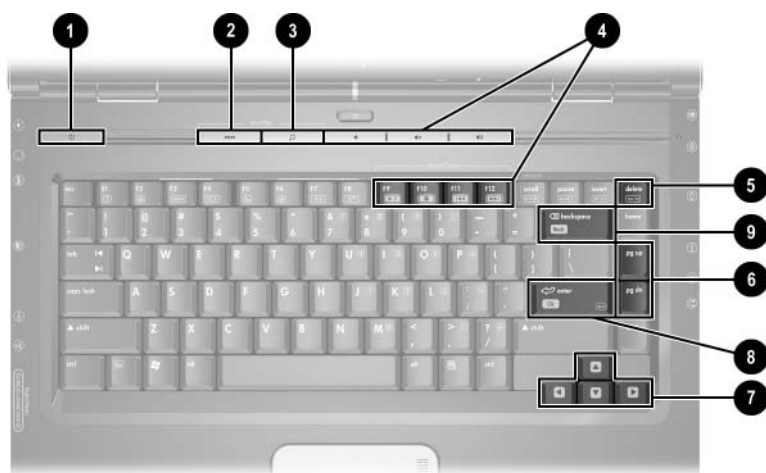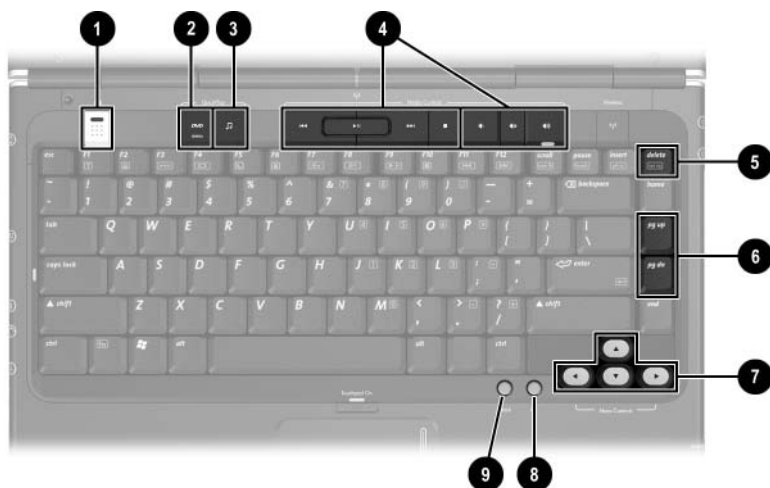

O touchpad não funciona enquanto o notebook está no modo QuickPlay.



Componente	Descrição
❶ Botão Liga/Desliga	<p>Quando o notebook estiver</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado, pressione para iniciar o notebook no Windows. ■ Ligado no Windows, pressione rapidamente para iniciar a hibernação. ■ Ligado no QuickPlay, pressione rapidamente para desligar o QuickPlay. Caso esteja no modo de hibernação do Windows, pressione novamente para restaurar da hibernação. ■ No modo de Espera, pressione rapidamente para sair do modo de Espera e entrar no Windows. ■ Em hibernação, pressione rapidamente para restaurar da hibernação e entrar no Windows. <p> Caso o sistema tenha parado de responder e os procedimentos para desligamento do Windows não possam ser utilizados, pressione e segure pelo menos por 5 segundos para desligar o notebook.</p>
❷ Botão DVD	Abre o QuickPlay em modo de DVD e exibe o menu principal do filme em DVD.
❸ Botão Música	Abre o QuickPlay em modo de música.
❹ Botões de controle de mídia	<p>Controlam volume e atividade da mídia.</p> <p>Consulte a seção “Botões e Teclas de Atalho de Atividade de Mídia” e a seção “Botões de Volume” adiante neste capítulo para obter detalhes.</p>





Componente	Descrição
5 Tecla excluir	No modo de música, exclui um item selecionado da lista
6 Teclas pg up/pg dn	No modo de música, rolam através do diretório fonte ou lista.
7 Teclas de seta	Navegam pelos itens na tela.
8 Botão/tecla Ok	Seleciona um item na tela.
9 Botão/tecla Voltar	Quando em modo de música, volta um nível de diretório.
	 O botão/tecla Voltar não funciona no modo de DVD.

Botões e Teclas de Atalho de Atividade de Mídia

Dependendo do modelo do notebook, utilize os quatro botões de atividade de mídia ou as teclas de atalho do teclado para controlar a exibição de filmes e música.



Alguns modelos de notebook não exigem a utilização da tecla **fn** com as teclas de atalho de atividade de mídia (**f9-f12**) no QuickPlay.

Botão/Tecla de Atalho	Componente	Descrição
	fn+f11 Botão/tecla de atalho Anterior/retroceder*	Pula para a seleção anterior.
	fn+f9 Botão/tecla de atalho Reproduzir/pausar	Reproduz/pausa uma seleção
	fn+f12 Botão/tecla de atalho Avançar/avanço rápido*	Pula para a próxima seleção.
	fn+f10 Botão/tecla de atalho Parar	Interrompe a atividade de mídia atual, como reproduzir ou retroceder.
fn	Tecla fn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione fn + o botão anterior/retroceder para retroceder. ■ Pressione fn + o botão avançar/avanço rápido para avançar rapidamente.
*Retroceder e avançar rapidamente estão disponíveis somente em modelos selecionados de notebook.		






A disponibilidade e a função de algumas teclas de atalho variam entre o Windows e o QuickPlay. Para obter mais informações sobre teclas de atalho, consulte a documentação que acompanha o notebook.

Para obter informações sobre lista de reprodução, consulte a seção [“Gerenciamento da Lista de Reprodução”](#) no [Capítulo 3](#).

Para obter mais informações sobre a utilização dos botões de atividade de mídia no Windows, consulte a documentação que acompanha o notebook.

Botões de Volume

É possível utilizar os botões de volume para controlar o volume no QuickPlay.

Componente		Descrição
	Botão diminuir volume	Diminuir o volume.
	Botão aumentar o volume	Aumenta o volume.
	Botão de áudio desativado*	Desativa o áudio. Quando o áudio é desativado, a luz de áudio desativado no respectivo botão está acesa.

*Para restaurar o volume após a desativação de áudio no QuickPlay, pressione qualquer botão de volume.

Para obter mais informações sobre o software de controles de volume disponível quando o notebook estiver no Windows, consulte a documentação que acompanha o notebook.

Navegação no QuickPlay

Quando utilizar o QuickPlay

- Para navegar até um item na tela, utilize as teclas de seta.
- Para selecionar ou desmarcar um item na tela, pressione **Ok**.

Recursos adicionais de navegação são utilizados no modo de música. Consulte o a seção [Chapter 3, “Reprodução de Música,”](#) para obter mais informações.

Reprodução de Música

O modo de música do QuickPlay admite os seguintes formatos de mídia:

- CDDA (CD de áudio)
- MP3



É possível ouvir músicas de arquivos MP3 existentes em um CD ou na pasta Músicas compartilhadas na unidade de disco rígido. Para acessar a pasta Músicas compartilhadas:


- No Microsoft Windows XP Home:
Selecione **Iniciar > Meu Computador > Documentos compartilhados > Músicas compartilhadas**.
- No Windows XP Professional:
Selecionar **Iniciar > Meu Computador > Disco local (C:) > Documents and Settings > All Users > Documentos compartilhados > Musicas compartilhadas**.



Se o CD de áudio contiver arquivos CDDA e MP3, o QuickPlay irá carregar na lista de reprodução somente os arquivos CDDA. Os CDs com formato misto não são admitidos.

Abertura do Modo de Música

Para abrir o modo de música do QuickPlay quando o notebook estiver desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de DVD do QuickPlay, pressione o botão Música.


Componente	Descrição
	Botão Música
	Abre o modo música do QuickPlay.



Não é possível iniciar o QuickPlay no modo de Espera do Windows.


Utilização do Console de Música

Quando o QuickPlay está em modo de música, o console de música é exibido. Todas as atividades do disco são indicadas no console de música.

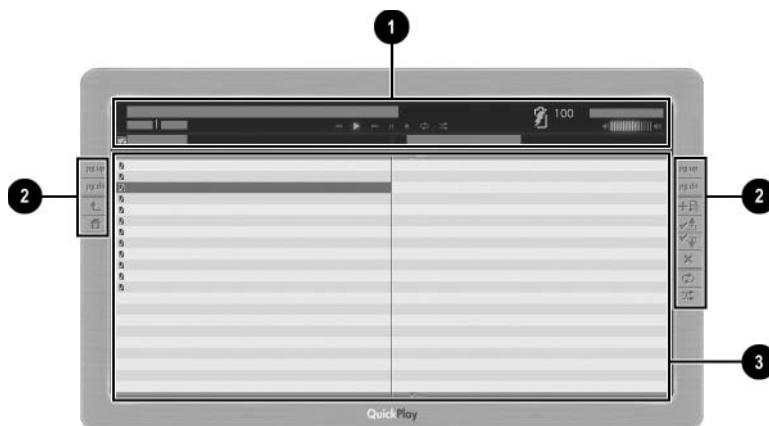

Componente	Descrição
❶ Painel de status da Música	Fornece informações do status da música. Para obter detalhes, consulte a seção “Painel de Status da Música” adiante neste capítulo.
❷ Painel de Controle	Permite modificar a lista de reprodução e navegar no diretório-fonte. Para obter detalhes, consulte a seção “Painel de Controle” adiante neste capítulo.
❸ Exibição do diretório-fonte e da lista de reprodução	O diretório-fonte de seleções disponíveis e a lista de reprodução exibem as listas de músicas selecionadas para serem reproduzidas. Para obter detalhes, consulte a seção “Exibição do Diretório-Fonte e da Lista de Reprodução” adiante neste capítulo.


Painel de Status da Música

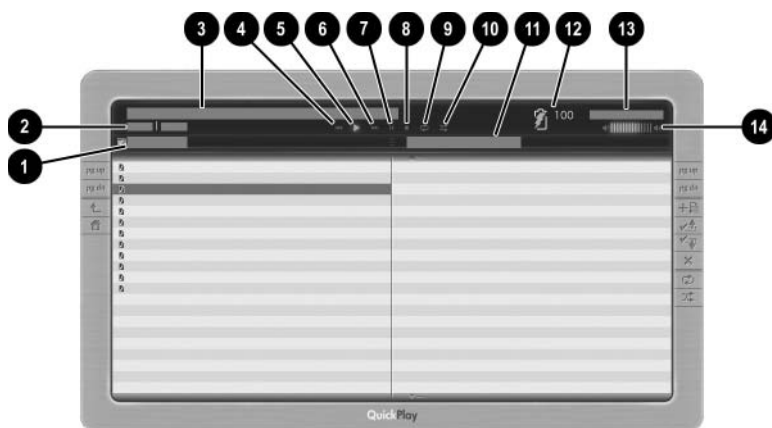

Componente	Descrição
① Exibição da fonte	Exibe a fonte da música selecionada.
② Exibição do tempo decorrido/total	<ul style="list-style-type: none">■ Número à esquerda: Tempo decorrido do item sendo executado.■ Número à direita: Tempo total do item sendo reproduzido.
③ Exibição do título	<ul style="list-style-type: none">■ Se um arquivo MP3 armazenado na pasta Músicas compartilhadas na unidade de disco rígido estiver sendo reproduzido, essa exibição apresenta o artista, o nome do CD, o número da trilha e o nome da canção, caso disponível.■ Se um CD de áudio estiver sendo reproduzido, ele apresenta o número da trilha correspondente.

Componente	Descrição
④ Indicador anterior	Ligado: O notebook está preparando para reproduzir a seleção anterior na lista de reprodução.
⑤ Indicador Reproduzir	Ligado: O notebook está reproduzindo uma seleção da lista de reprodução.
⑥ Indicador Seguinte	Ligado: O notebook está preparando para reproduzir a seleção seguinte na lista de reprodução.
⑦ Indicador Pausar	Ligado: A reprodução é pausada.
⑧ Indicador Parar	Ligado: A reprodução é interrompida.
⑨ Indicador Repetir	Ligado: A lista de reprodução está repetindo continuamente.
⑩ Indicador Embaralhar	Ligado: O notebook está reproduzindo a lista de reprodução em aleatória.
⑪ Cabeçalho da Lista de Reprodução	Identifica a coluna à direita do console de música como a lista de reprodução. Exibe o número da faixa e páginas da lista de reprodução. A lista de reprodução exibe os itens que o notebook deverá reproduzir.
⑫ Exibição de carga da bateria	Exibe a porcentagem de carga restante na bateria.
⑬ Exibição da Hora	Exibe a hora do dia.
⑭ Exibição da Barra de Volume	Exibe o nível de volume atual.


Painel de Controle

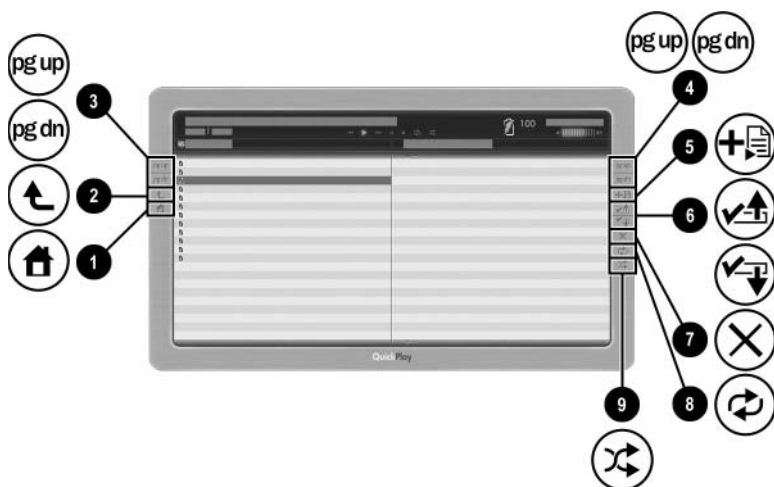

Componente	Descrição
1 Controle inicial	Exibe a raiz do diretório-fonte de qualquer local no diretório.
2 Controle Voltar	Volta um nível de diretório.
3 Controles página para cima e página para baixo no diretório-fonte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Página para cima: Exibem a página anterior no diretório. ■ Página para baixo: Exibe a página seguinte no diretório.
4 Controles página para cima e página para baixo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Página para cima: Exibe a página anterior da lista de reprodução. ■ Página para baixo: Exibe a página seguinte da lista de reprodução.
5 Adicionar controle de lista de reprodução	Adicionar a lista de reprodução atual para salvá-la em Minha Lista de Reprodução.

Componente	Descrição
6 Move os controles das faixas para cima e para baixo	<ul style="list-style-type: none">■ Seta para cima: Move uma faixa selecionada uma posição acima na ordem da lista de reprodução.■ Seta para baixo: Move uma faixa selecionada uma posição para cima na ordem da lista de reprodução.
7 Apagar controle	Selecione este controle e, em seguida pressione Ok para remover a lista de reprodução ou faixas selecionadas na lista. Se nenhuma faixa estiver selecionada, toda a lista de reprodução será removida. Uma marca de seleção indica as faixas selecionadas.
8 Controle Repetir	Selecione este controle e, em seguida pressione Ok para repetir continuamente a lista de reprodução.
9 Controle Embaralhar	Selecione esse controle e pressione Ok para reproduzir os itens da lista de reprodução em uma sequência aleatória.

Exibição do Diretório-Fonte e da Lista de Reprodução

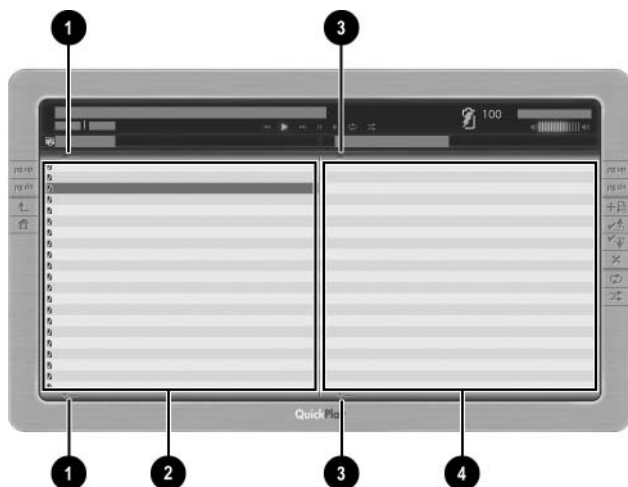

Componente	Descrição
❶ Indicador de rolagem do diretório-fonte	Indica que o diretório-fonte contém mais itens do que é possível exibir na página atual.
❷ Diretório-fonte	Permite escolher a fonte de música. <ul style="list-style-type: none">■ Selecione Unidade de CD para reproduzir CDs de áudio.■ Selecione Minhas músicas para reproduzir arquivos MP3 existentes na pasta Músicas Compartilhadas na unidade de disco rígido.
❸ Indicador de rolagem da lista de reprodução	Indica que a lista de reprodução contém mais itens do que é possível exibir na página atual.
❹ Lista de reprodução	Exibe os itens que o notebook deverá reproduzir.

Navegação no Diretório-Fonte

Quando o notebook estiver no modo música e você tiver selecionado **Minhas músicas** no diretório-fonte, o notebook reproduzirá arquivos MP3 armazenados na unidade de disco rígido. O conteúdo da pasta Música compartilhada é exibido no diretório-fonte do console de música.



No diretório-fonte do QuickPlay, a pasta Músicas compartilhadas é exibida como “Minhas músicas.”

Para acessar ou gerenciar a pasta Músicas compartilhadas existente na unidade de disco rígido, o notebook precisa estar executando o Windows. Para acessar a pasta padrão Músicas compartilhadas na unidade de disco rígido:

- No Windows XP Home:

Selecione **Iniciar > Meu Computador > Documentos compartilhados > Músicas compartilhadas**.

- No Windows XP Professional:

Selecionar **Iniciar > Meu Computador > Disco local (C:) > Documents and settings > All Users > Documentos compartilhados > Música compartilhada**.

No QuickPlay, os ícones da pasta Músicas compartilhadas identificam subpastas e músicas.

- As subpastas são identificadas com um ícone de nota musical e pasta ❶.
- As canções são identificadas com um ícone de nota musical ❷.



É possível navegar e exibir o conteúdo da pasta Músicas compartilhadas no diretório-fonte. Para gerenciar o conteúdo da pasta Músicas compartilhadas (como a inclusão ou a exclusão de arquivos), é necessário executar essas ações no Windows. Para obter mais informações sobre a pasta Músicas compartilhadas, consulte a seção “[Passos Iniciais](#),” adiante neste capítulo.

- Para rolar página por página no diretório-fonte, selecione os controles de página para cima ou página para baixo no lado *esquerdo* do console de música e, em seguida, pressione **Ok**.
- É possível navegar até as subpastas, mas não modificá-las.
 - Para abrir uma pasta, utilize as teclas de seta para selecionar a pasta e, em seguida, pressione **Ok**.
 - Para fechar um diretório e voltar um nível de diretório, pressione **Voltar**.
 - Para voltar à raiz do diretório-fonte, selecione o controle inicial, e, em seguida pressione **Ok**.

Navegação na Lista de Reprodução

Para rolar página por página na lista de reprodução:

- » Selecione o controle página para cima ou página para baixo no lado *direito* do console de música e, em seguida, pressione **Ok**.

A localização e a quantidade de itens na lista de reprodução são exibidas no contador da lista de reprodução no console de música. O contador da lista de reprodução está no lado *direito* do console de música.



Somente serão exibidos os arquivos MP3 armazenados nas listas de reprodução existentes na pasta Músicas compartilhadas. Outros formatos não são admitidos, e por isso não serão reconhecidos.


- O número superior do contador exibe a localização do item selecionado na lista de reprodução. Por exemplo, se for selecionado o terceiro item na lista de reprodução, o número superior será 3.
- O número inferior do contador exibe a quantidade de itens listados na lista de reprodução.

Reprodução de um CD de Áudio

Quando o notebook estiver configurado para reproduzir CDs de áudio, o cabeçalho na exibição da fonte será *Unidade de CD*.

Para reproduzir um CD de áudio no QuickPlay:

1. Quando o notebook estiver desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo DVD QuickPlay, pressione o botão Música. Em seguida
 - ❑ Se houver um CD de áudio na unidade óptica, o CD será reproduzido automaticamente.
 - ou –
 - ❑ Insira um CD de áudio na bandeja da mídia da unidade óptica e feche a bandeja. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o notebook.
2. Se o CD de áudio não for reproduzido automaticamente, pressione o botão/tecla de atalho reproduzir/pausar.

Botão/Tecla de Atalho	Componente	Descrição
	fn+f9 Botão/tecla de atalho Reproduzir/pausar	Reproduz/pausa uma seleção



Você deve pausar uma seleção que está sendo reproduzida antes de reproduzir outra seleção.



Para evitar a perda de execução ou de qualidade de reprodução:

- Salve o trabalho e feche todos os aplicativos antes de reproduzir um CD ou um DVD.
 - Acople ou desacople o notebook do dispositivo de acoplamento opcional *antes* ou *depois* da reprodução de um disco, não *enquanto* o disco estiver sendo reproduzido.
-

As faixas do CD que estão definidas para tocar são exibidas na lista de reprodução. Para obter informações sobre remoção de faixas, alteração da sequência de reprodução das faixas, ou configuração do notebook para repetir a reprodução de CD, consulte a seção [“Gerenciamento da Lista de Reprodução”](#) adiante neste capítulo.



Se o CD de áudio contiver arquivos CDDA e MP3, o QuickPlay irá carregar na lista de reprodução somente os arquivos CDDA. Não são admitidos CDs com formato misto.



Se desejar reproduzir um CD de áudio na unidade óptica e o notebook já estiver em modo de música, mas configurado para reproduzir arquivos MP3, pressione **Voltar**, selecione **Unidade de CD** no diretório-fonte do console de música e, em seguida, pressione o botão/tecla de atalho reproduzir/pausar.

MP3

Passos Iniciais

Antes de ser possível reproduzir arquivos MP3 no QuickPlay, eles precisam estar gravados em um CD ou armazenados na pasta Músicas compartilhadas na unidade de disco rígido.



Para acessar ou gerenciar a pasta Músicas compartilhadas existente na unidade de disco rígido, o notebook precisa estar executando o Windows.

Para acessar a pasta padrão Músicas compartilhadas na unidade de disco rígido:

- No Windows XP Home:

Selecione **Iniciar > Meu Computador > Documentos compartilhados > Músicas compartilhadas**.

- No Windows XP Professional:

Selecionar **Iniciar > Meu Computador > Disco local (C:) > Documents and Settings > All Users > Documentos compartilhados > Musicas compartilhadas**.

Para gerenciar a pasta Músicas compartilhadas existente na unidade de disco rígido (como adicionar, remover ou mover canções ou subpastas), utilize os procedimentos padrão do Windows Explorer. Para obter instruções, selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.



Quando o notebook está configurado para reproduzir arquivos MP3 armazenados na pasta Músicas compartilhadas da unidade de disco rígido, o texto do cabeçalho da exibição da fonte é *Minhas músicas*.

Reprodução de MP3

Para reproduzir arquivos MP3 armazenados na unidade de disco rígido quando o notebook estiver desligado, em modo de hibernação do Windows ou em modo de DVD do QuickPlay:



Para reproduzir MP3s em um CD, consulte a seção [“Reprodução de um CD de Áudio”](#) anteriormente neste capítulo.

1. Pressione o botão Música para abrir o modo de música do QuickPlay.
2. Selecione a pasta **Minhas músicas** no diretório-fonte e, em seguida, pressione **Ok**.



Para obter mais informações, consulte a seção [“Navegação no Diretório-Fonte”](#) anteriormente neste capítulo.

3. Adicione os arquivos MP3 que deseja ouvir na lista de reprodução.



Para incluir um arquivo MP3 da pasta Minha músicas na lista de reprodução, utilize as teclas de seta para selecionar o item e, em seguida, pressione **Ok**.

4. Selecione o item na lista de reprodução e, em seguida, pressione o botão/tecla de atalho reproduzir/pausar.

Para obter mais informações sobre adição ou remoção de itens da lista de reprodução, alteração da sequência de reprodução, ou configuração do notebook para repetir a reprodução, consulte a seção a seguir, [“Gerenciamento da Lista de Reprodução.”](#)

Gerenciamento da Lista de Reprodução

A lista de reprodução é uma lista de seleções efetuadas na pasta Músicas compartilhadas ou em um CD de áudio. Não é possível reproduzir um item em modo de música sem que ele esteja sendo exibido na lista de reprodução.

O QuickPlay se lembrará e exibirá a última lista de reprodução após o notebook ser desligado. Caso tenha sido efetuada alguma manutenção na pasta Músicas compartilhadas do Windows, o QuickPlay atualizará a lista de reprodução.

Inclusão de Uma Seleção na Lista de Reprodução

Quando um CD de áudio estiver inserido na unidade óptica, é possível adicionar o CD inteiro ou uma faixa específica na lista de reprodução.

Para adicionar um CD inteiro à lista de reprodução:

- » Pressione o botão/tecla de acesso reproduzir/pausar enquanto a **unidade de CD** é selecionada no diretório-fonte. Todas as faixas do CD são adicionadas à lista de reprodução e o notebook começa a reproduzir o CD.

Para adicionar faixas específicas à lista de reprodução:

1. Selecione **Unidade de CD** no diretório-fonte, e em seguida, pressione **Ok**.
2. Selecione a faixa no diretório-fonte, e em seguida, pressione **Ok**.



Se o CD de áudio contiver arquivos CDDA e MP3, o QuickPlay irá carregar na lista de reprodução somente os arquivos CDDA. Não são admitidos CDs com formato misto.

Se o notebook estiver configurado para reproduzir arquivos MP3 armazenados na pasta Músicas compartilhadas da unidade de disco rígido, o conteúdo dessa pasta será exibido no diretório-fonte. Somente arquivos MP3, e não pastas, podem ser incluídos na lista de reprodução.

Para incluir um arquivo MP3 do diretório-fonte na lista de reprodução:

» Selecione o arquivo MP3 e, em seguida, pressione **Ok**.



Para adicionar uma canção na subpasta da lista de reprodução, primeiro deve abrir a pasta.

Remoção de uma Seleção da Lista de Reprodução

Para remover todos os itens da lista de reprodução:

» Selecione o controle apagar, em seguida, pressione **Ok**.

Para remover um item da lista de reprodução:

» Selecione o item, selecione o controle apagar, e em seguida, pressione **Ok**.

Para remover mais de um item da lista de reprodução:

1. Navegue até cada item e pressione **Ok** após cada item ser selecionado.
2. Quando todos os itens que deseja remover estiverem destacados, selecione o controle apagar, e em seguida pressione **Ok**.



O controle apagar está na borda direita do console de música.

Reorganizar Seleções na Lista de Reprodução

Para reorganizar as seleções na lista de reprodução:

1. Selecione a faixa para mover.
2. Selecione o controle mover faixa para cima ou para baixo, e em seguida pressione **Ok**.

Salvar uma Lista de Reprodução

É possível salvar no QuickPlay uma lista de reprodução que você criou. Todas as listas de reprodução são salvas no diretório Músicas compartilhadas/My Playlists.

Para salvar uma lista de reprodução:

- » Selecione o controle adicionar, e em seguida pressione **Ok**.



Ao salvar a lista de reprodução ela será automaticamente nomeada de acordo com a data e hora. A lista de reprodução pode ser renomeada ou excluída somente no Windows.


Reprodução de DVDs

É possível assistir a filmes em DVD ou vídeo CD no modo de DVD do QuickPlay.

Abertura do Modo DVD

Para abrir o modo de DVD do QuickPlay quando o notebook estiver desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de música do QuickPlay:

» Pressione o botão DVD.

Componente	Descrição
 Botão DVD	Abre o modo DVD do QuickPlay.



Não é possível iniciar o QuickPlay no modo de Espera do Windows.




Se o botão DVD for pressionado enquanto

- Um DVD ou vídeo CD admitido estiver na unidade óptica, nenhuma ação será necessária. (O disco será reproduzido.)
- Se um DVD ou vídeo CD admitido não estiver na unidade óptica, a tela do HP QuickPlay será exibida mas nada acontecerá. Para continuar em modo de DVD, insira um DVD ou vídeo CD admitido na unidade óptica.

Reprodução de um DVD ou de um Vídeo CD

Para reproduzir um DVD ou vídeo CD no QuickPlay:

1. Insira um DVD ou vídeo CD na unidade óptica e feche a bandeja da mídia na unidade óptica. (Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o notebook.)
2. Quando o notebook estiver desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de música do QuickPlay, pressione o botão DVD.
3. Se o DVD não for reproduzido automaticamente, pressione o botão/tecla de atalho reproduzir/pausar.

Botão/Tecla de Atalho	Componente	Descrição
 fn+f9	Botão/tecla de atalho Reproduzir/pausar	Reproduz/pausa uma seleção

Se um DVD ainda não foi utilizado no Windows, ou se a região de um DVD admitido não coincidir com a configuração de região da unidade óptica, será exibida uma mensagem para alterar a configuração da região do DVD na unidade óptica. Consulte a documentação que acompanha o notebook para obter instruções sobre a alteração das configurações de região do DVD no Windows. Após atualizar as configurações no Windows, reinicie o QuickPlay para efetivá-las.



Para evitar a perda de execução ou de qualidade de reprodução:

- Salve o trabalho e feche todos os aplicativos antes de reproduzir um CD ou um DVD.
- Acople ou desacople o notebook do dispositivo de acoplamento opcional *antes* ou *depois* da reprodução de um disco, não *enquanto* o disco estiver sendo reproduzido.

Exibição das Informações de Volume

Para exibir informações sobre volume quando o notebook estiver em modo DVD:

- » Pressione **fn+end**. Essa exibição será apagada pelo sistema após 5 segundos.



A exibição de informações sobre volume não afeta a reprodução.

Utilização de Menus de DVD

Para exibir o menu do DVD ou do vídeo CD enquanto esse disco estiver sendo reproduzido:

- » Pressione o botão DVD.

Para abrir um item de menu do DVD ou do vídeo CD:

- » Utilize as teclas de seta para selecionar o item, e em seguida pressione **Ok**.

Exibição do Título e do Capítulo de um DVD

Para exibir o título e o capítulo do DVD ou do vídeo CD enquanto esse disco estiver sendo reproduzido:

- » Pressione **fn+end**.



A exibição das informações será apagada pelo sistema após 5 segundos, mas a reprodução não será afetada.

Alternar Modos

Alterna do Modo de Música para o Modo DVD

Quando o notebook está ligado e no QuickPlay:

- Para alternar entre modo de música e modo de DVD, pressione o botão DVD .
- Para alternar entre modo de DVD e modo de música, pressione o botão Música .


Componente	Descrição
 Botão DVD	Abre o modo DVD do QuickPlay.
 Botão Música	Abre o modo de música do QuickPlay.

Não é necessário interromper a reprodução de um CD ou DVD antes de alternar entre os modos de música e DVD do notebook.

Para obter mais informações sobre a abertura do modo música, consulte a seção [“Abertura do Modo de Música”](#) no [Capítulo 3](#). Para obter mais informações sobre a abertura do modo de DVD, consulte a seção [“Abertura do Modo DVD”](#) no [Capítulo 4](#).

Alternar entre QuickPlay e Windows

Devido ao QuickPlay não ser parte do sistema operacional Windows:

- Para alternar o notebook do QuickPlay para o Windows, é necessário desligar o QuickPlay e, em seguida, pressionar o botão Liga/Desliga.
 - Para alternar o notebook do Windows para o QuickPlay, é necessário iniciar o modo de hibernação do Windows ou desligar o Windows e então abrir o QuickPlay.
-  A hibernação não pode ser iniciada pelo sistema quando no QuickPlay. Quando o notebook atingir uma condição crítica de bateria fraca, ou após 5 minutos de inatividade, o sistema desligará o notebook.

Se o modo de hibernação do Windows for iniciado e aberto o QuickPlay, o arquivo de hibernação será retido e poderá ser restaurado após concluir a sessão do QuickPlay e desligar o QuickPlay.

Para colocar o notebook em modo de hibernação:


- No Windows XP Home:
Selecione **Iniciar > Desligar o Computador**. Em seguida, aperte e segure a tecla **shift** e selecione o botão **Hibernar**. (O botão de Espera muda para Hibernar quando a tecla shift é pressionada).
- No Windows XP Professional:
Selecione **Iniciar > Desligar > Hibernar**. Se Hibernar não estiver sendo exibido, selecione **Hibernar** na lista.



Não é possível iniciar o QuickPlay no modo de Espera do Windows. Da mesma forma, o modo de Espera não pode ser iniciado quando o notebook está em QuickPlay.

Para desligar o QuickPlay do modo de música ou DVD:

- » Pressione o botão Liga/Desliga principal.

Componente	Descrição	
	Botão Liga/Desliga	Desliga o QuickPlay.

Para restaurar da hibernação e entrar no Windows após concluir a sessão QuickPlay:

1. Pressione o botão Liga/Desliga para fechar o QuickPlay.
2. Pressione o botão Liga/Desliga novamente para restaurar a hibernação e entrar no Windows.

Informações e Menus de Configuração do Reprodutor

O QuickPlay permite alterar as configurações e as preferências através dos menus de configuração do reprodutor. É também possível visualizar informações sobre a carga da bateria no QuickPlay. Consulte as seções a seguir para obter mais informações.

Exibição das Informações sobre a Bateria

Para exibir a carga da bateria e outras informações no QuickPlay:

» Pressione **fn+end**. (A exibição é apagada após 5 segundos.)



Abrir a exibição de informações não afeta a reprodução.



Quando o notebook está em QuickPlay, a exibição da carga de bateria pelo Windows fica indisponível.

Quando o notebook está em modo DVD, a exibição inclui informações adicionais:

- Percentual de carga restante nas baterias
- Nível atual do volume
- Título e capítulo do DVD ou vídeo CD sendo executado

Quando o notebook está no modo de música as informações sobre a carga da bateria, volume e sobre seleção de um CD ou música da lista de reprodução na unidade de disco rígido são exibidas no console de música.

No modo de DVD, são exibidas na tela informações sobre bateria, volume e disco, juntamente com a imagem do DVD. No modo de música no QuickPlay, são exibidas na tela informações da bateria juntamente com o console de música.

Menus de Configuração do Reprodutor

Os menus de Configuração do Reprodutor permitem repetir um DVD inteiro ou um capítulo do DVD, e também ajustar determinados recursos do QuickPlay, como idioma padrão, recurso de desligamento automático, saída de áudio e propriedades da imagem.

Navegação nos Menus de Configuração do Reprodutor

Para navegar e definir preferências nos menus de configuração do reprodutor descritos nas seções a seguir, utilize a tecla **esc** ❶, a tecla de atalho **fn+esc** ❷, e as teclas de seta ❸. Adicionalmente, alguns modelos de notebook incluem um botão **Ok** que pode ser utilizado para navegar nos menus de configuração do reprodutor. É possível utilizar o botão **Ok** para finalizar as seleções nos menus de configuração do reprodutor. Se o notebook não incluir um botão **Ok**, é possível finalizar as seleções pressionando a tecla **enter** no teclado.



Repetição de um DVD Inteiro ou um Capítulo de DVD

Para repetir um DVD inteiro ou um capítulo de DVD:

1. Com o notebook em modo QuickPlay DVD, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Repetir** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita. Em seguida
 - ☐ Para repetir o DVD inteiro, selecione **Título** e, em seguida, pressione **Ok**.
 - ☐ Para repetir um capítulo do DVD, selecione **Capítulo** e, em seguida, pressione **Ok**.
 - ☐ Para cancelar a repetição, selecione **Não** e, em seguida, pressione **Ok**.

Alteração do Idioma do QuickPlay

Para definir ou alterar o idioma padrão do menu de configuração e das exibições do QuickPlay na tela:

1. Com o notebook no QuickPlay, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Configurações Gerais** e, em seguida pressione **Ok**.
3. Selecione **Idioma do Menu** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita. Em seguida
 - ❑ Para as exibições do QuickPlay serem apresentadas em inglês, selecione **Inglês**, e, em seguida, pressione **Ok**.
 - ❑ Para as exibições do QuickPlay serem apresentadas em um idioma específico, selecione o idioma e então pressione **Ok**.

Ativação e Desativação do Desligamento Automático

O desligamento automático é um recurso do QuickPlay que permite desligar o notebook após 5 minutos de inatividade. Por exemplo, é possível ao notebook permanecer no QuickPlay por 5 minutos após reproduzir a última trilha ou capítulo de um CD ou DVD e, em seguida, ser desligado pelo sistema.

O desligamento automático fica ativado por padrão.



Quando o notebook está no QuickPlay, o sistema não inicia o modo de Espera. Em vez disso, o recurso de desligamento automático desliga o notebook após a inatividade.

Para definir uma preferência de desligamento automático:

1. Com o notebook no QuickPlay, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Configurações Gerais** e, em seguida pressione **Ok**.
3. Selecione **Desligamento Automático** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita. Em seguida

- ❑ Para ativar o desligamento automático, selecione **Ligado** e, em seguida, pressione **Ok**.
- ❑ Para desativar o desligamento automático, selecione **Desligado** e, em seguida, pressione **Ok**.

Configuração das Preferências de Saída de Áudio



O botão de comunicação sem fio fica inativo durante o QuickPlay. Não é possível utilizar um dispositivo de comunicação sem fio, tal como fones de ouvido Bluetooth®, enquanto o notebook estiver no QuickPlay.

O notebook é configurado por padrão para transmitir sinais de áudio *analógicos* através dos conectores de saída de áudio (fones de ouvido). Dispositivos que se conectam em um conector de saída de áudio incluem fones de ouvido e caixas acústicas. Para obter mais informações sobre a utilização de conectores de saída de áudio, consulte a documentação que acompanha o notebook.

O notebook também pode transmitir sinais de áudio *digitais* S/PDIF através do conector de áudio S/PDIF de um produto de expansão opcional HP, tal como uma Base de Expansão de Notebook HP xb2000 ou um Cabo de Mídia All-in-One de Notebook HP xc2000. Consulte a documentação do fabricante para obter mais informações sobre esses dispositivos.

Para configurar o notebook de modo a transmitir sinais de áudio S/PDIF com o notebook no QuickPlay, é necessário definir uma preferência S/PDIF no menu de configuração do reprodutor.

A preferência de áudio definida no menu de configuração do reprodutor é mantida após o QuickPlay ser fechado, mas pode ser alterada quando desejado.

Para definir uma preferência de áudio para o QuickPlay:

1. Com o notebook em modo QuickPlay DVD, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.

2. Selecione **Saída de Áudio** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita. Em seguida
 - ❑ Para configurar o notebook para transmitir sinais de áudio S/PDIF, selecione **S/PDIF** e, em seguida, pressione **Ok**.
 - ❑ Para configurar o notebook para transmitir sinais de áudio analógicos, selecione **Alto-falante Analógico** e, em seguida, pressione **Ok**.

Configuração das Preferências de Propriedades de Imagem

É possível ajustar os valores de cor, contraste e brilho das imagens de vídeo exibidas pelo notebook no modo de DVD do QuickPlay. É também possível retornar essa configuração para os valores padrão através de um único procedimento.

Configuração das Preferências de Cor

Para ajustar os valores de vermelho e verde nas exibições de vídeo do QuickPlay:

1. Com o notebook em modo QuickPlay DVD, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Propriedades de Imagem** e, em seguida, pressione **Ok**.
3. Selecione **Cor** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita. Em seguida
 - ❑ Para aumentar os valores da cor vermelha, utilize as teclas de seta para mover o indicador para a direita na barra de indicação de cor e, em seguida, pressione **Ok**.
 - ❑ Para aumentar os valores da cor verde, utilize as teclas de seta para mover o indicador para a esquerda na barra de indicação de cor e, em seguida, pressione **Ok**.
4. Para fechar a exibição, pressione **esc**.

Configuração das Preferências de Contraste

Para ajustar o contraste das exibições de vídeo do QuickPlay:

1. Com o notebook em modo de DVD do QuickPlay, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Propriedades de Imagem** e, em seguida pressione **Ok**.
3. Selecione **Contraste** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita. Em seguida
 - ❑ Para aumentar o contraste, utilize as teclas de seta para mover o indicador para a direita na barra de indicação de contraste e, em seguida, pressione **Ok**.
 - ❑ Para diminuir o contraste, utilize as teclas de seta para mover o indicador para a esquerda na barra de indicação de contraste e, em seguida, pressione **Ok**.
4. Para fechar a exibição, pressione **esc**.

Configuração das Preferências de Brilho

Reduzir o brilho economiza energia. Caso o QuickPlay esteja sendo utilizado com o notebook funcionando com energia da bateria, é possível reduzir o brilho para aumentar o tempo de duração da bateria.

Para obter mais informações sobre economia de energia, consulte a documentação que acompanha o notebook.

Para ajustar o brilho das exibições de vídeo do QuickPlay:

1. Com o notebook em modo de DVD do QuickPlay, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Propriedades de Imagem** e, em seguida pressione **Ok**.
3. Selecione **Brilho** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita. Em seguida

- ❑ Para aumentar o brilho, utilize as teclas de seta para mover o indicador para a direita na barra de indicação de brilho e, em seguida, pressione **Ok**.
- ❑ Para reduzir o brilho, utilize as teclas de seta para mover o indicador para a esquerda na barra de indicação de brilho e, em seguida, pressione **Ok**.

4. Para fechar a exibição, pressione **esc**.

O brilho também pode ser ajustado no QuickPlay e no Windows pressionando a tecla de atalho **fn+f8** para aumentar o brilho e pressionando a tecla de atalho **fn+f7** para diminuir o brilho. Para obter mais informações sobre a utilização das teclas **fn+f7**, **fn+f8** e outras teclas de atalho, consulte a documentação que acompanha o notebook.

Restauração das Configurações Padrão de Propriedades de Imagem

Para restaurar as configurações padrão de cor, contraste e brilho no menu Propriedades da Imagem:

1. Com o notebook em modo de DVD do QuickPlay, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Propriedades de Imagem** e, em seguida, pressione **Ok**.
3. Selecione **Reinicializar para Padrão** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita.
4. Selecione **Sim**, e então pressione **Ok**.

Restauração das Configurações Padrão do Menu de Configuração do Reprodutor

Todas as preferências no menu de configuração do reprodutor em Configurações Gerais podem ser retornadas para as configurações padrão. As configurações gerais no menu de configuração do reprodutor incluem:

- As configurações de idioma descritas na seção “[Alteração do Idioma do QuickPlay](#)” anteriormente neste capítulo.
- As configurações de desligamento automático descritas na seção “[Ativação e Desativação do Desligamento Automático](#)” anteriormente neste capítulo.

Para restaurar todas as configurações no menu de Configurações Gerais:

1. Com o notebook no QuickPlay, pressione **fn+esc** para exibir o menu de configuração do reprodutor.
2. Selecione o menu **Configurações Gerais** e, em seguida, pressione **Ok**.
3. Selecione **Reinicializar para Padrão** e, em seguida, pressione a tecla seta para a direita.
4. Selecione **Sim**, e então pressione **Ok**.

Exibição da Imagem em um Dispositivo Externo

Na maioria das configurações, quando o notebook está no QuickPlay e um monitor VGA opcional está conectado na porta de monitor, pressione a tecla de atalho **fn+f4** para alternar a imagem entre a exibição no notebook e no monitor.

Quando o notebook está executando o Windows, as teclas de atalho **fn+f4** possuem funções adicionais. Para obter mais informações sobre a utilização das teclas de atalho **fn+f4** e outras teclas de atalho no QuickPlay e no Windows, consulte a documentação que acompanha o notebook.



No QuickPlay, fechar o notebook desligará a tela.

Índice

A

- AAC 1–2
- adicionar controle de lista de reprodução 3–6
- alterna de modo 5–1
- alternar para/ou do Windows 5–2
- apagar controle 3–7
- arquivos MP3
 - armazenado na unidade de disco rígido 1–2
 - armazenamento na pasta Músicas Compartilhadas 3–13
 - armazenando na unidade de disco rígido 3–1
 - inclusão na lista de reprodução 3–14
 - mídia admitida 1–2, 3–1
 - reprodução 3–13

B

- botão anterior/retroceder 2–5
- botão avançar/avanço rápido 2–5
- botão de áudio desativado 2–6
- botão de música, identificação 2–3

- botão DVD
 - identificação 2–3
 - utilização 4–1
- botão Liga/Desliga 2–3
- botão Ok 2–4
- botão reproduzir/pausar 2–5
- botão Voltar, identificação 2–4
- botões
 - alimentação 2–3
 - anterior/retroceder 2–5
 - atividade de mídia 2–4
 - áudio desativado 2–6
 - avançar/avanço rápido 2–5
 - controle de mídia 2–3
 - DVD 2–3
 - música 2–3
 - Ok 2–4
 - parar 2–5
 - reproduzir/pausar 2–5
 - Voltar 2–4
 - volume 2–6
- botões de atividade de mídia 2–4
- botões de controle de mídia 2–3
- botões de volume 2–6

C

- cabeçalho da lista de reprodução 3-5
- CDDA 1-2, 3-1
- CDs com formato misto 1-2, 3-1, 3-15
- CDs de áudio
 - arquivos MP3 3-14
 - execução 3-11
 - faixas exibidas 3-12
 - formato misto 1-2, 3-1, 3-15
- console de música 3-2
- controle embaralhar 3-7
- controle inicial 3-6
- controle voltar 3-6
- controles página para cima e página para baixo 3-6
- controles página para cima e página para baixo no diretório-fonte 3-6

D

- desligamento automático 6-4
- desligar o notebook 2-3
- diretório-fonte
 - identificação 3-8
 - navegação 3-9
- dispositivos externos 6-9
- DVDs
 - exibição de título e capítulo 4-3
 - exibição de volume 4-3
 - menu 4-3
 - reprodução 4-1, 4-2
- DVD-Vídeo 1-2

E

- exibição da barra de volume 3-5
- exibição da bateria 3-5
- exibição da fonte
 - CDs de áudio 3-11
 - identificação 3-4
 - MP3s 3-13
 - Músicas Compartilhadas 3-13
 - Unidade de CD 3-11
- exibição da hora 3-5
- exibição do diretório-fonte e da lista de reprodução 3-3
- exibição do tempo decorrido/total 3-4
- exibição do título 3-4

H

- hibernação
 - inicialização 2-3
 - restauração do 2-3

I

- ícones de canção 3-9
- ícones de subpasta 3-9
- ícones, canções e subpastas 3-9
- idioma, alteração 6-3
- indicador anterior 3-5
- indicador de rolagem da lista de reprodução 3-8
- indicador de rolagem do diretório-fonte 3-8
- indicador embaralhar 3-5
- indicador parar 3-5
- indicador pausar 3-5

indicador repetir 3–5
indicador reproduzir 3–5
indicador seguinte 3–5
indicadores, painel de status da
música 3–5
iTunes 1–2

L

ligar o notebook 2–3
lista de reprodução
faixas exibidas do CD de
áudio 3–12
gerenciamento 3–15
identificação 3–8
inclusão de arquivos MP3
3–14
inclusão de uma seleção
3–15
navegação 3–10
remoção de uma seleção
3–16
reorganizar seleções 3–17
salvar 3–17

M

menus de configuração do
reprodutor
navegação 6–2
restauração das
configurações padrão 6–8
visão geral 6–2
mídia admitida 1–2, 3–1
mídia de música admitida 1–2
mídia de vídeo admitida 1–2
Modo de Espera, retomando da
2–3

modo de música, alterna
para/ou do modo DVD 5–1
modo DVD
abertura 4–1
alterna para/ou do modo de
música 5–1
move controle de faixas 3–7

N

navegação
diretório-fonte 3–9
lista de reprodução 3–10
QuickPlay 2–6
navegação nos menus de
configuração do reprodutor
6–2

P

painel de controle 3–3, 3–6
painel de status da música 3–3,
3–4
Pasta Músicas Compartilhadas
acessar 3–1
pasta Músicas Compartilhadas
acessar 1–2
gerenciamento 3–10
navegação 3–10
preferências de cor 6–6
preferências de saída de áudio
6–5
propriedades de brilho 6–7
propriedades de contraste 6–7
propriedades de imagem 6–6
Q
qualidade de execução 3–12
qualidade de reprodução 4–2

R

repetir

DVD 6–3

música 3–7

S

super vídeo CD (SVCD) 1–2

T

tecla de atalho

anterior/retroceder 2–5

tecla de atalho avançar/avanço rápido 2–5

tecla de atalho para alternar a exibição 6–9

tecla de atalho para aumentar o brilho 6–8

tecla de atalho para diminuir o brilho 6–8

tecla de atalho para exibir informações de sistema 4–3, 6–1

tecla de atalho parar 2–5

tecla de atalho

reproduzir/pausar 2–5, 3–11, 4–2

tecla fn 2–5

teclas

fn 2–5

seta 2–4, 2–6

teclas de atalho de

atividade de mídia 2–4

teclas de atalho

alternar a exibição 6–9

anterior/retroceder 2–5

atividade de mídia 2–4

aumentar o brilho 6–8

avançar/avanço rápido 2–5

diminuir o brilho 6–8

exibir informações de sistema 4–3, 6–1

navegação nos menus de configuração do reproduutor 6–2

parar 2–5

reproduzir/pausar 2–5, 3–11, 4–2

teclas de atalho de atividade de mídia 2–4

teclas de seta 2–4, 2–6

V

Vídeo CD (VCD) 1–2

volume, DVDs 4–3

W

Windows, alternar para/ou do QuickPlay 5–2